风靡电脑量革机快速操作入门

常州风靡电子设备厂　电话:0519-86969973　网址：www.czfm.com

厂名、电话、皮名称、等级、颜色设置该名称一般由用户预先输入后，供选定

用于设置删除测量错误的皮先输入皮序号再按【Del】

光标

中英文界面转换

每张皮测量的尺码

年、月、日设定

用于设定每包的包面积自动打印码单。如设定为0050，测量时包面积累计到设定的值，打印机自动打印该包面积的码单。
说明：设定后按【F12】出现小方块生效。
警告：不用该功能时应再按1次【F12】小方块消失关闭该功能。

选皮皮功能：使用该功能可以将大于或小于的皮删除不计数，如设定：003-045，小于3尺，大于45尺的皮均不计数。
说明：设定后按【F12】出现小方块生效
警告：不使用该功能时应再按1次【F12】小方块消失关闭该功能，否则可能导致严重错误？？？

包张数设定：规定每包最多为255张，设定后满一包自动打印码单

用于设定每箱包数及打印箱码单，该功能可满足用户打印包码单及箱码单（说明：设定后按【F12】出现小方块生效）
警告：不用该功能时应再按1次【F12】小方块消失关闭该功能。

用于校正尺码大小，一般情况下，细分到每4个数为一寸。数变大，尺码变小，数变小，尺码变大

量革机测量时计算机自动进行计算的结果

用于设定工作制式：平方米、平方尺、平方英尺（十进制）平方英尺（二五进制）（其中显示“平方”2字时为二五进制）

千分比调整（警告：使用该功能应谨慎或向制造商求证）

用于控制皮上打印功能开启或关闭

皮上打印位置控制，正常情况下，该数值为50左右，工作宽为3000mm以上设备为70左右（注意：该数值太大或太小会导致不自动打印及测量停顿）。

电脑量革机控制软件V1.0 常州风靡软件有限公司

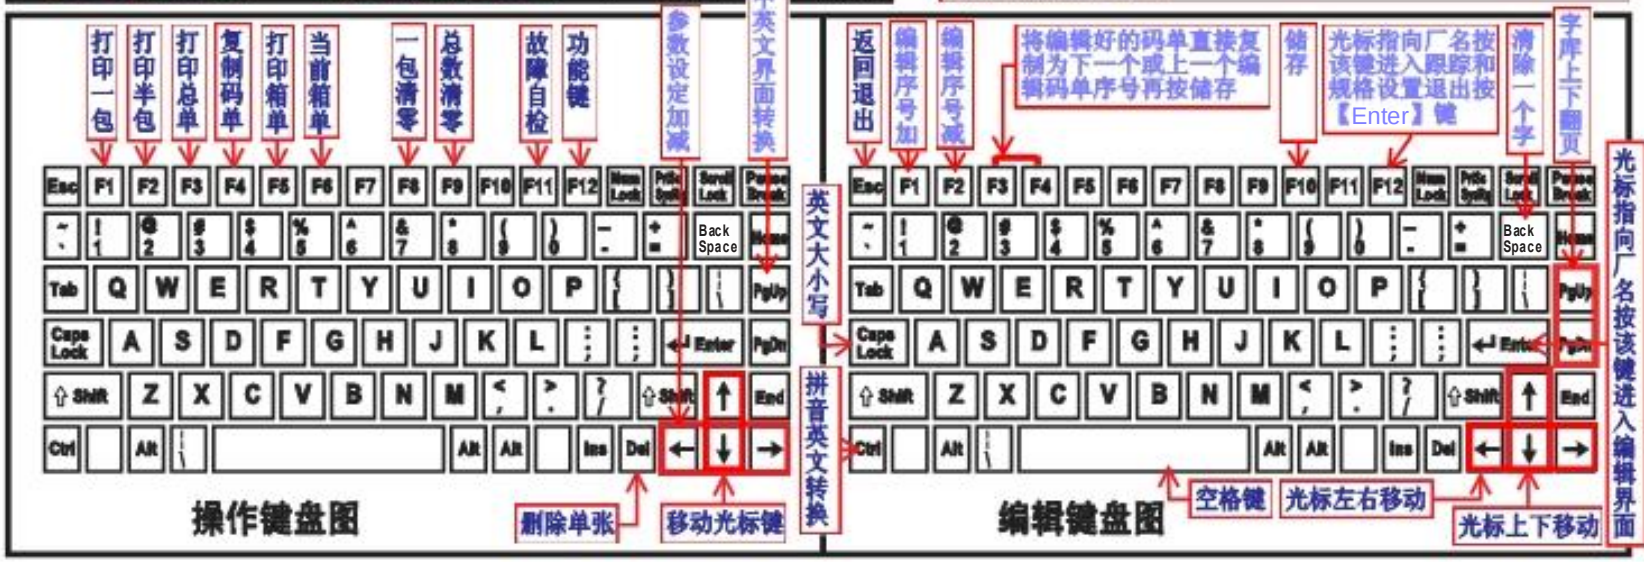

其他常用功能

●中英文转换
将光标移至“ENGLISH”位置，按PGUP进入英文界面；再按1次返回中文界面。

●调包功能
将光标指向包号；按【F12】屏幕出现“F”；按【PGUP 或 PGDN】调所需包号；按【F2】打印此包；按【ESC】退出。

●参数快速设置
将光标指向待修改的参数，按【Enter】参数变成“_ _”，直接输入数字后按【Enter】即可完成输入。

●手工输入功能
将光标指向所需制式单位（平方英尺或平方尺或平方米）按【Enter】出现手指图标后为空格，此时直接输入所需尺码的数字再按【Enter】键所需尺码就跳至屏幕的左上方，小数点键为【>】按【ESC】退出

●皮扳机分组功能
将光标指向屏幕左下角F8前按【Enter】出现手指图标后，按【↑】或【●】光标上下行移动，光标指向待修改组前，按【Enter】参数变成“_ _”，直接输入该组设定范围内的尺码数字后按【Enter】即可完成该组输入，八组分别设定完后，按【ESC】退出即可正常量皮。量完后同时可打八组的码单。 例：F1 0025（设定范围的尺码）005（该组测量的张数）86.5（该组测量的总码）

更详细的操作请参看《说明书》。